



SUA SEGURANÇA
é nosso destino



CATÁLOGO 2025



BAIXE O CATÁLOGO FADO



WHATSAPP COMERCIAL FADO





CONHEÇA A FADO, FABRICANTE NACIONAL DE PEÇAS PARA CAMINHÕES E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS.

Qualidade como missão e filosofia, essa é a diretriz da Fado, fabricante nacional de escapamentos, acessórios automotivos, peças para implementos rodoviários, suportes estruturais, flexíveis, molas e artefatos em arame. A Fado oferece soluções inteligentes e modernas para o transporte, indústria e construção civil.



A mais completa linha de escapamentos automotivos para caminhões do Brasil

Com mais de 40 anos de atuação e liderança no mercado em que atua, a Fado está instalada em São Marcos, capital gaúcha do caminhoneiro, com 8 mil m² de área construída, oferecendo a mais completa linha de escapamentos automotivos para transporte pesado no Brasil, atendendo o setor de reposição para todas as grandes montadoras de caminhões.



Ampla linha de peças para o setor de implementos rodoviários

A Fado trouxe ao setor de implementos rodoviários inovação, qualidade, comprometimento e fabricação de produtos personalizados, de acordo com o perfil de cada cliente. Em 2017 iniciou a linha de fabricação de peças para carretas, sempre focada na qualidade e filosofia da Fado, hoje contando com amplo mix de produtos, atendendo o setor de reposição das grandes montadoras.



Grande mix de suportes estruturais para caminhões

A Fado conta também com uma linha de produtos, voltada especificamente para a linha de caminhões das grandes montadoras, os Suportes Estruturais são fabricados pela Fado com alta performance e padronização, a Fado se destaca nesse mercado em que atua também.



Inovação e tecnologia para o setor de molas e artefatos em arame

No ano de 2024, a Fado iniciou a fabricação de molas e artefatos em arame, com maquinários modernos e de última geração, insumos com certificação, se deu início ao desenvolvimento no setor de pesquisa internalizado. A Fado conta com uma linha de produtos de alto padrão de qualidade, além disso os nossos produtos passam por processo interno com equipamentos automatizados e digital de tratamento térmico, e tratamento superficial se necessário de zincagem e/ou pintura eletrostática a pó. Atendendo os setores da indústria, da linha automotiva e linha agrícola, também fabricamos projetos customizados de acordo com a necessidade de cada cliente.



Desenvolvimento de produto e logística internalizados

A Fado possui o setor de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto internalizado, garantindo a manutenção de um alto padrão de exigência e qualidade em todas as etapas e agilidade no atendimento de novas necessidades de mercado. Também possui logística própria de distribuição, oferecendo segurança na entrega, desde a saída da fábrica até a chegada aos revendedores, em diferentes pontos do Brasil e América do Sul. Além disso, mantêm seus processos em conformidade com os requisitos da NBR ISO 9001.

Confiança e segurança nas estradas pelo mundo.

Qualidade reconhecida internacionalmente

A Fado está presente na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai



ACESSE O SITE FADO.COM.BR



WHATSAPP COMERCIAL FADO

ÍNDICE

DAF

SUORTES 04

FORD

SUORTES 07

IVECO

SUORTES 15

MERCEDES-BENZ

SUORTES 21

SCANIA

SUORTES 32

ANTI-FURTO 47

VOLKSWAGEN

SUORTES 48

VOLVO

SUORTES 61



SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA

DAF



F1951

Cód. Original: 1931007

**Suporte Do Paralama
Dianteiro Do Daf Cf 6 X 4 /
Xf 6 X 4 Lado Direito**



F1951A

Cód. Original: 1931006


**Suporte Do Paralama
Esquerdo Do Daf Cf 6 X 4 /
Xf 6 X 4 Lado Esquerdo**



F1952

Cód. Original: 2232467

**Suporte Entre Eixos Do Paralama
Traseiro Lado Direito E Dianteiro
Lado Esquerdo Daf Xf Traçado 6 X 4**

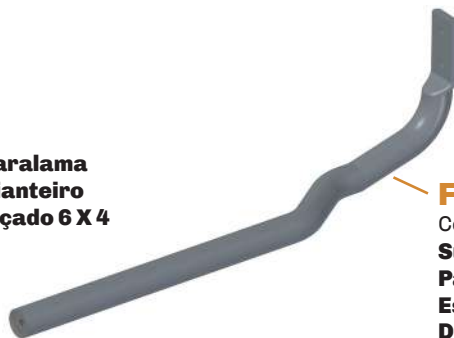

F1952A

Cód. Original: 2232469

**Suporte Entre Eixos Do
Paralama Traseiro Lado
Esquerdo E Dianteiro Lado
Direito Daf Xf Traçado 6 X 4**



F1957

Cód. Original: 1911978

**Suporte Do Paralama
Dianteiro Lado Direito Cf
6X2 / Xf 6X2**



F1957A

Cód. Original: 1911977

**Suporte Do Paralama
Dianteiro Lado Esquerdo
Cf 6X2 / Xf 6X2**



F1958

Cód. Original: 1911194

**Suporte Do Paralama
Entre Eixos Traçado
Cf 6X4 / Xf 6X4**



F1959

Cód. Original: 1956110

**Suporte Do Paralama
Entre Eixos Trucado Cf
6X2 / Xf 6X2 / Ls**

F1950

Cód. Original: 2198893

**Suporte Central Entre
Eixos Do Paralama Daf Xf
Traçado 6 X 4**



F1953

Cód. Original: 2232467/2232469/
2198893/2232466

**Suporte Entre Eixos Do
Paralama Daf Xf Traçado 6 X 4**



F1954

**Suporte Da Placa
Dianteira Daf Cf / Xf**



F1956

**Suporte Abraçadeira
Da Base Do Paralama
Traseiro Daf Cf / Xf**



F1955

**Régua De Fixação
Parabarro Dianteiro Daf
Cf / Xf - 600Mm**



F1960

Cód. Original: 1371224
**Suporte do Paralama
Traseiro Daf Cf/Xf**



F1960A

**Base do Suporte do
Paralama Traseiro Daf
Cf/Xf**





SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA

FORD

F6703

Cód. Original: 4C455W010AC

**Suporte Dianteiro Para-Lama
Dianteiro Cargo Médio E Pesado
Mecânico 1991 A 2006 Eletrônico
2005 A 2011 - Lado Direito**



F6703A

Cód. Original: 4C455W010BC

**Suporte Dianteiro Para-Lama Dianteiro
Cargo Médio E Pesado Mecânico 1991
A 2006 Eletrônico 2005 A 2011 - Lado
Esquerdo**



F6704

Cód. Original: 4C455W010DC

**Suporte Traseiro Para-Lama Traseiro
Cargo Médio E Pesado Mecânico 1991
A 2006 Eletrônico 2005 A 2011 (Lado
Direito)**



F6704A

Cód. Original: 4C455W010CD

**Suporte Traseiro Para-Lama Dianteiro
Cargo Médio E Pesado Mecânico 1991
A 2006 Eletrônico 2005 A 2011 (Lado
Esquerdo)**



F6705

Cód. Original: 2C4516K039BA

**Suporte Superior Traseiro Para-Lama
Plástico Dianteiro Cargo Médio
E Pesado Mecânico 1991 A 2006
Eletrônico 2005 A 2011 - Lado Direito**



F6705A

Cód. Original: 4C4516K040AA

**Suporte Superior Traseiro Para-Lama
Plástico Dianteiro Cargo Médio E Pesado
Mecânico 1991 A 2006 Eletrônico 2005 A
2011 - Lado Esquerdo**



F6706

Cód. Original: 2C4516K038AA

**Suporte Inferior Traseiro Para-Lama
Plástico Dianteiro Cargo Médio
E Pesado Mecânico 1991 A 2006
Eletrônico 2005 A 2011 - Lado Direito**



F6706A

Cód. Original: E5HT16K187AA

**Suporte Inferior Traseiro Para-Lama
Plástico Dianteiro Cargo Médio E Pesado
Mecânico 1991 A 2006 Eletrônico 2005 A
2011 - Lado Esquerdo**





F6707

Cód. Original: 85HB16D030AB
**Suporte Para-Lama Chapa
(Lado Direito/Esquerdo)**



F6708

Cód. Original: 85HB16144AA
**Reforço Para-Lama Chapa
Dianteiro (Lado Direito/
Esquerdo)**



F6712

Cód. Original: 1C4568200L95AB
**Suporte Estribo Ford
Cargo Leve Mecânico
1996 A 2012 (Lado Direito)**



F6712A

Cód. Original: 1C4568200M14AB
**Suporte Estribo Ford Cargo
Leve Mecânico 1996 A 2012
(Lado Esquerdo)**



F6713

Cód. Original: 1C4568200L95CC
**Suporte Estribo Ford Cargo
Médio E Pesado Mecânico 1991
A 2006 Eletrônico 2005 A 2011 -
Lado Direito**



F6713A

Cód. Original: 1C4568200M14CC
**Suporte Estribo Ford Cargo
Médio E Pesado Mecânico
1991 A 2006 Eletrônico 2005
A 2011 - Lado Esquerdo**



F6724

Cód. Original: XC4516K038BA
**Suporte Para-Lama 712/
815/ 915 (Lado Direito)**



F6724A

Cód. Original: XC4516K187BA
**Suporte Para-Lama 712/
815/ 915 (Lado Esquerdo)**



F6701

Cód. Original: 1C4517A835AB

**Suporte Frontal
Parachoque Interno
(Lado Direito)**



F6701A

Cód. Original: 1C4517A836AB

**Suporte Frontal
Parachoque Interno (Lado
Esquerdo)**



F6709

Cód. Original: 3C456800L95

**Suporte Estribo Lado Direito
Cargo Médio E Pesado
Mecânico 1991 A 2006
Eletrônico 2005 A 2011**



F6709A

Cód. Original: 3C456800M14

**Suporte Estribo Lado
Esquerdo Cargo Médio E
Pesado Mecânico 1991 A
2006 Eletrônico 2005 A 2011**



F6723

Cód. Original: EC4516474ABXWA

**Suporte Lateral Da Cabine
Ford Cargo 8165 Leve
Eletronico 2005 (Lado
Direito)**



F6723A

Cód. Original: EC4516475ABXWA

**Suporte Lateral Da Cabine
Ford Cargo 8165 Leve
Eletronico 2005 (Lado
Esquerdo)**



F6727

Cód. Original: EC4516474BB


**Suporte Para-Lama Ford
Cargo 1119 (Lado Direito)**



F6727A

Cód. Original: EC4516475BB

**Suporte Para-Lama Ford
Cargo 1119 (Lado Esquerdo)**

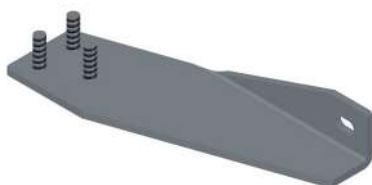

F6702

Cód. Original: 4C4516388AC
Suporte Do Varão Para-Lama Traseiro Ford Cargo Médio E Pesado Mecânico 1991 A 2006 Eletrônico 2005 A 2011 - Lado Direito



F6702A

Cód. Original: 4C4516389AD
Suporte Do Varão Para-Lama Traseiro Ford Cargo Médio E Pesado Mecânico 1991 A 2006 Eletrônico 2005 A 2011 - Lado Esquerdo



F6717

Cód. Original: BC4516N416AA
Suporte Superior Para-Lama Plástico Cabine Todos A Partir De 2012 (Lado Direito/ Esquerdo)



F6720

Cód. Original: 6C4517K794AA
Travessa "Rebocador" Cargo Médio E Pesado (Todos Até 2011)




F6725

Cód. Original: BC4517A835AB
Suporte Do Parachoque Ford 2012 Novo Cargo Médio E Pesado (Lado Direito)




F6725A

Cód. Original: BC4517A836AB
Suporte Do Parachoque Ford 2012 Novo Cargo Médio E Pesado (Lado Esquerdo)

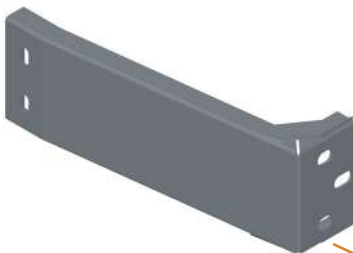


F6728

Cód. Original: EC4517A835AC
Suporte Do Para-Choque Ford Cargo 1119 (Lado Direito/Esquerdo)

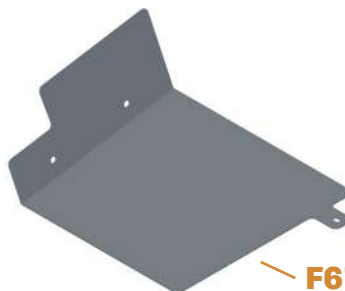

F6729

Suporte De Proteção Do Filtro De Ar 1519

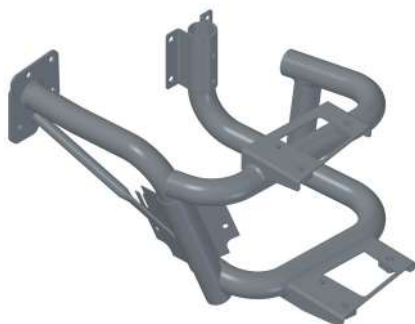

F6715

Cód. Original: BC4568200L95DD
**Suporte Estribo Ford
2011/2012/2013 Lado
Direito**



F6715A

Cód. Original: BC4568200M14DC
**Suporte Estribo Ford
2011/2012/2013 Lado
Esquerdo**



F6716

Cód. Original: BC4516K039BA
**Suporte Para-Lama Plástico
Atrás Da Cabine Cargo A
Patir De 2012 (Lado Direito)
1317/1717/2428/2422/
1517/1722/1932/1719/
1723/2423/2429/1319/
1519/1933/1729/1419**



F6716A

Cód. Original: CC4516K040BB
**Suporte Para-Lama
Plástico Atrás Da
Cabine Cargo A Patir De
2012 (Lado Esquerdo)
1723/2423/2429/1933**




F6721

Cód. Original: BC4516K039CA
**Suporte Para-Lama
Plástico Atrás Da Cabine
Cargo A Partir De 2012
Traçado (Lado Direito)
2632/3129/3132/3133**



F6721A

Cód. Original: BC4516K040BA
**Suporte Para-Lama
Plástico Atrás Da
Cabine Cargo A Partir
De 2012 (Lado Esquerdo)
1317/1717/2428/2628/
3132/2422/2622/1517/
1722/2632/1932/1723/
2623/2629/3133/3129**

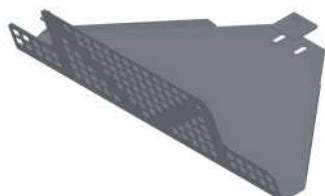

F6726

Cód. Original: 2RP121126
**Protetor De Radiador Ford
Transit (Até 2011)**

F6718

Cód. Original: BC4568200L95CB

Suporte Estribo Cargo
Traçado Todos A Partir De
2012 (Lado Direito)



F6718A

Cód. Original: BC4568200M14CB


Suporte Estribo Cargo
Traçado Todos A Partir De
2012 (Lado Esquerdo)



F6722

Cód. Original: BC4516K039DA

Suporte Para-Lama Plástico
Atrás Da Cabine Cargo
A Partir De 2012 Traçado
2628/2622/2623/2629/
1723/1729/3129
(Lado Direito)

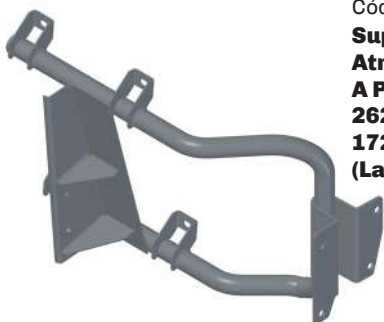

F6722A

Cód. Original: CC4516K040CB

Suporte Para-Lama Atrás
Da Cabine Cargo A Partir
De 2012 (1719/ 1319/
1519/1419) - Lado Esquerdo



F6731

Cód. Original:
EC456820060AAXWA
Suporte Frontal Do
Paralama Do Ford Cargo
Lado Direito 816 S



F6731A


Cód. Original: EC456820062AAXWA
Suporte Frontal Do
Paralama Do Ford Cargo
Lado Esquerdo 816 S



F6730

Cód. Original: DC4616K312CB
-DC4616K312YA

Suporte De Paralama
Dianteiro Ford Cargo
Extra Pesado

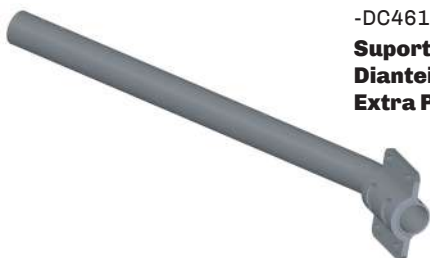

F6700

Cód. Original: 1C45117752BE

**Suporte Parachoque
Interno Ford Cargo
Médios/Pesados (Todos
Até 2012)**



F6710

Cód. Original: 1C4517752AB

**Conjunto Frontal Ford
Cargo Leve 1996 A 2012 E
Eletrônico 2005**



F6711

Cód. Original: 1C4517752CF

**Suporte Para-Choque
Interno Ford Cargo Médio
E Pesado Mecânico 1991 -
2006 Eletrônico 2006 - 2011
"Traçado**



F6714

Cód. Original: BC4517752BC


**Conjunto Ford Cargo A
Partir De 2012**



F6719

Cód. Original: BC4517752CB

**Conjunto Frontal Ford
Cargo Traçado A Partir De
2012 - 2623/2629/3133/
2632/2622/3132/2628**

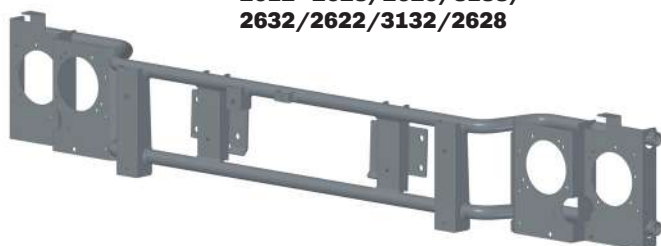



SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA
IVECO

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA IVECO



F5262

Cód. Original: 41213727
**Suporte Para-Lama
Dianteiro Stralis/ Novo
Stralis/ Eurotech (Lado
Direito)**



F5262A

Cód. Original: 41213725
**Suporte Para-Lama
Dianteiro Stralis/ Novo
Stralis/ Eurotech (Lado
Esquerdo)**



F5263

Cód. Original: 41213731
**Suporte Para-Lama
Traseiro Novo Stralis/
Eurotech (Lado Direito)**



F5263A

Cód. Original: 41213729
**Suporte Para-Lama
Traseiro Stralis/ Novo
Stralis/ Eurotech (Lado
Esquerdo)**



F5272

Cód. Original: 5801297109
**Suporte Para-Lama
Traseiro Novo Stralis/
Eurotronic/ Ecoline/ Hi
Way (Lado Direito)**



F5272A

Cód. Original: 5801297110
**Suporte Para-Lamatraseiro
Novo Stralis/ Eurotronic/
Ecoline/ Hi Way (Lado
Esquerdo)**



F5273

Cód. Original: 5801297124
**Abaçadeira Suporte
Para-Lama Traseiro**



F5273A

Cód. Original: 5801297112
**Chapa De Fixação Do
Suporte Para-Lama
Traseiro**



F5271


Cód. Original: 5801444931
**Suporte Central Para-Lama
Novo Stralis/ Eurotronic/
Ecoline/ Hi-Way (Lado
Direito/ Esquerdo)**





F5250

Cód. Original: 503348822
**Suporte Para-Lama Stralis/
Novo Stralis/ Tração
Dianteira (Lado Direito)**

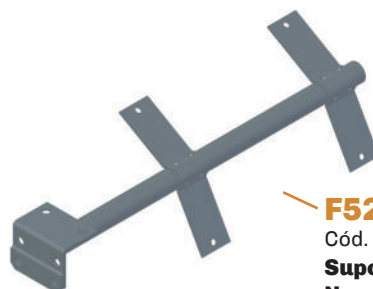

F5250A

Cód. Original: 503348821
**Suporte Para-Lama Stralis/
Novo Stralis/ Tração
Dianteira (Lado Esquerdo)**



F5255

Cód. Original: 8139518
**Suporte Para-Lama Cabine
Stralis/ Novo Stralis/
Eurotech (Lado Direito)**



F5255A

Cód. Original: 41272556
**Para-Lama Cabine Stralis/
Novo Stralis/ Eurotech
(Lado Esquerdo)**



F5257

Cód. Original: 503348810
**Suporte Para-Lama
Traseiro Tração Stralis E
Novo Stralis (Lado Direito)**



F5257A

Cód. Original: 503348811
**Suporte Para-Lama
Traseiro Tração Stralis
E Novo Stralis (Lado
Esquerdo)**



F5270

Cód. Original: 5801297100
**Suporte Para-Lama
Dianteiro Novo Stralis/
Eurotronic/ Ecoline/
Hi-Way (Lado Direito)**



F5270A

Cód. Original: 5801297101
**Suporte Para-Lama
Dianteiro Novo Stralis/
Eurotronic/ Ecoline/
Hi-Way (Lado Esquerdo)**

F5251

Cód. Original: 41218938

**Suporte Estribo Stralis/
Novo Stralis (Lado Direito/
Esquerdo)**



F5274

Cód. Original: 41296397


**Suporte Para-Lama Novo
Stralis/ Novo Trakker
(Lado Direito)**



F5256

Cód. Original: 503102637


**Suporte Para-Lama Dianteiro
Stralis/ Novo Stralis/
Eurotech (Lado Direito)**

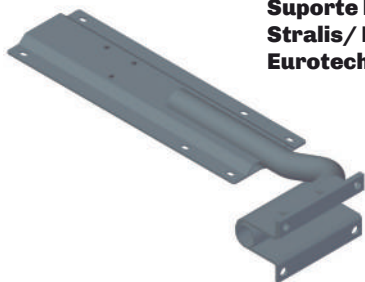

F5256A

Cód. Original: 503102636

**Suporte Para-Lama
Dianteiro Stralis/ Novo
Stralis/ Eurotech (Lado
Esquerdo)**

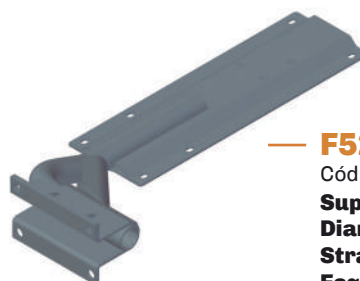

F5265

Cód. Original: 41015001

**Suporte Do Paralama
Traseiro Iveco Hi-Way A
partir De 2020 Lado Direito**



F5265A

Cód. Original: 41015002

**Suporte Do Paralama
Traseiro Iveco Hi-Way
A partir De 2020 Lado
Esquerdo**



F5285

Cód. Original: 41015314


**Suporte Do Paralama
Dianteiro Iveco Hi-Way
A partir De 2020 Lado
Direito**



F5285A

Cód. Original: 41015313

**Suporte Do Paralama
Dianteiro Iveco Hi-Way
A partir De 2020 Lado
Esquerdo**

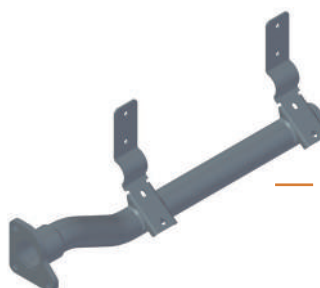



F5258

Cód. Original: 41015460

Abraçadeira Estribo Stralis/ Novo Stralis/ Eurotech/ Eurotrakker (Lado Direito/ Esquerdo)



F5259

Cód. Original: 41218629

Abraçadeira Estribo Stralis/ Novo Stralis (Lado Direito/ Esquerdo)



F5261

Cód. Original: 504067923

Suporte Para-Lama Stralis/ Novo Stralis/ Novo Trakker (Lado Direito/ Esquerdo)



F5268F

Cód. Original: 41218593

Suporte Estribo Stralis/ Novo Stralis (Lado Direito)



F5268A


Cód. Original: 41218592

Suporte Estribo Stralis/ Novo Stralis (Lado Esquerdo)



F5276


Chapa De Reforço Dos Suportes Iveco F5250, F5250A, F5297, F5257

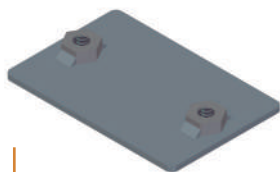

F5278

Cód. Original: 5801297123

Suporte Fixação Interna Com Porcas Do Paralama Central Dianteiro Iveco Hi-Way/Hi-Road

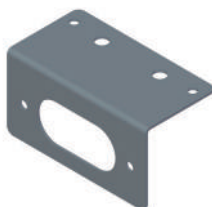

F5279

Cód. Original: 41219826

Suporte Lanterna Do Paralama Da Cabine Iveco Hi-Way/Hi-Road A partir De 2020



F5280

Cód. Original: 5801509963

Suporte Lanterna Do Paralama Dianteiro Iveco Hi-Way/Hi-Road A partir De 2020



F5282

Abraçadeira Larga Do Paralama Traseiro Iveco Hi-Way / Hi-Road A partir De 2020



F5283

Suporte Calço Da Abraçadeira Iveco Stralis



F5284


Abraçadeira Estreita Do Paralama Traseiro Iveco Hi-Way / Hi Road A partir De 2020



F5252

Cód. Original: 5801289673

Suporte Do Estribo Tector (Todos)

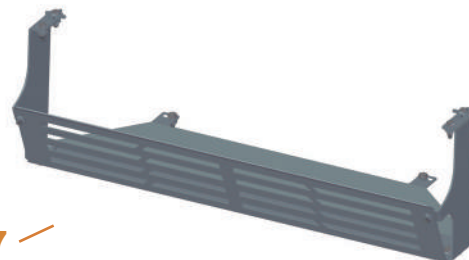

F5267

Cód. Original: 2RP121300

Protetor Radiador (Stralis 200S42 450S38T 450S42Tp 450S38Hr 200S38 570S38T 740S42Tz 450S2T 450S42Hr 450S38Tp Novo Stralis - 740S42Tz 570S38T 490S42Thr 490S38Thr 490S38T 490S38T/P 200S42 570S42T)



F5253

Cód. Original: 5801251188

Reforço Degrau Tector (Lado Direito)



F5253A

Cód. Original: 5801251187

Reforço Degrau Tector (Lado Esquerdo)



F5254

Cód. Original: 5801251186

Reforço Estribo Tector (Lado Direito)



F5254A

Cód. Original: 5801251185

Reforço Estribo Tector (Lado Esquerdo)



F5260

Cód. Original: 503346262

Suporte Tirante Stralis/ Novo Stralis (Lado Direito)



F5260A

Cód. Original: 503346263

Suporte Tirante Stralis/ Novo Stralis (Lado Esquerdo)



F5281

Suporte Da Lanterna Do Paralama Dianteiro Do Iveco Hi-Way / Hi-Road A partir De 2020 Lado Direito



F5281A

Suporte Da Lanterna Do Paralama Dianteiro Do Iveco Hi-Way / Hi-Road A partir De 2020 Lado Esquerdo



SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA
MERCEDES-BENZ

F3581 —
**Suporte Interno
Para-Lama
Traseiro Axor/
Actros**

F3558
Cód. Original: 9305210197
**Suporte Externo Para-
Lama Axor/ Actros**

F3580 —
Cód. Original: A9585415040
**Suporte Sinaleira
Axor/ Actros**

F3559
Cód. Original: 9585205641
**União Entre Para-Lama
Axor/ Actros**


F3456
**Suporte Do Para-Lama
Entre Eixo Axor/ Actros**

F3556
Cód. Original: 9305210097
**Abraçadeira Suporte
Para-Lama Axor/ Actros**

F3456B
Cód. Original: 9585221940
**Suporte De Fixação
Do Para-Lama Entre
Eixo Axor**


F3557
Cód. Original: 3755208741
**Suporte Interno Para-
Lama Traseiro Axor/
Actros**

F3462A
Abraçadeira Do Kit
Suporte Para-Lama
Traseiro 1938

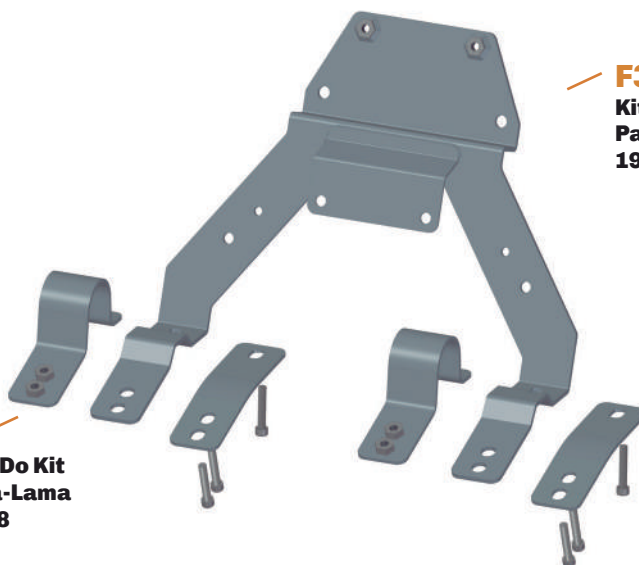


F3462
Kit Completo Suporte
Para-Lama Traseiro
1938

F3462B
Reforço Do Kit Suporte
Para-Lama Traseiro
1938

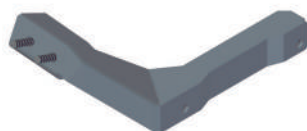

F3305
Cód. Original: A9585206341
**Suporte Lateral Do
Parachoque Mb Atego
Lado Direito**

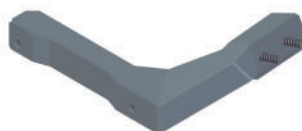


F3305A
Cód. Original: A9585206241
**Suporte Lateral Do
Parachoque Mb Atego
Lado Esquerdo**



F3466
Cód. Original: A9408200214
**Suporte Farol Neblina
Axor (Lado Direito)**



F3466A
Cód. Original: A9408200114
**Suporte Farol Neblina
Axor (Lado Esquerdo)**

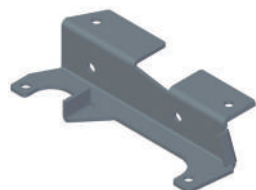

F3467
Cód. Original: A9448850114
**Suporte Farol Axor
(Lado Direito)**



F3467A
Cód. Original: A9448850014
**Suporte Farol Axor (Lado
Esquerdo)**



F3573
**Suporte Espelho
1634/1938 Bico
(Lado Direito)**



F3573A
**Suporte Espelho 1634/1938
Bico (Lado Esquerdo)**




F3468
Cód. Original: A9418850240
**Suporte Farol Milha
Axor Lado Direito/
Esquerdo**

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA MERCEDES



F3464

Cód. Original: A3448850036
**Suporte Do Estribo
Central Axor/ Actros**

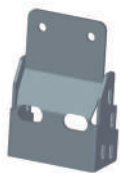

F3465

Cód. Original: A9448850714
**Suporte De Fixação Do
Estribo Axor/ Actros
(Lado Direito)**



F3465A

Cód. Original: A9448850614
**Suporte De Fixação Do
Estribo Axor/ Actros
(Lado Esquerdo)**



F3455

Cód. Original: A9448800014
**Suporte Estribo
Central Axor/ Actros**

F3458

Cód. Original: A9438850036
**Suporte Do Estribo Actros
(Lado Direito)**



F3459

Cód. Original: A9438851014
**Suporte Estribo Actros
(Lado Direito)**



F3459A

Cód. Original: A9438851114
**Suporte Estribo Actros
(Lado Esquerdo)**




F3458A

Cód. Original: A9438850136
**Suporte Do Estribo
Actros (Lado Esquerdo)**

F3453

Cód. Original: A9438807914
Travessa Frontal Actros

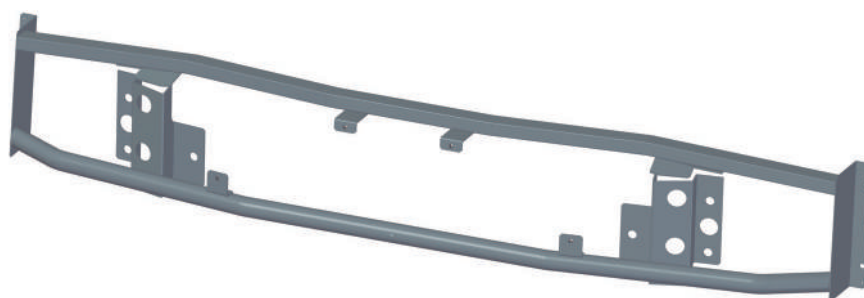

F3461


Cód. Original: A9798800373
**Conjunto Parachoque
Dianteiro Accelo
715/815/915/1016**



F3463

Cód. Original: A9303100922

**Travessa Proteção Inferior
Do Radiador**

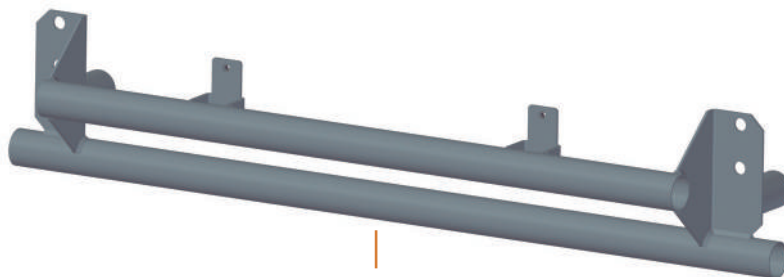

F3306

Cód. Original: A9438800539

**Suporte Do Parachoque Mb
Actros 2546**



F3307

Cód. Original: A9585205841

**Suporte Do Parachoque Mb
Atego**



F3454

Cód. Original: A9583100127

Travessa Frontal Axor



F3495

**Suporte Inferior Da Grade
Frontal Mb Actros 2546**



F3450

Cód. Original: 6945207230

**Suporte Estribo
1632/1634/1938
(Lado Direito)**



F3450A

Cód. Original: 6945207130

**Suporte Estribo
1632/1634/1938
(Lado Esquerdo)**



F3451

Cód. Original: A6945200472


**Suporte Parachoque
(Cantoneira) 1218 A
1624 (Lado Direito)**



F3451A

Cód. Original: A6945207772

**Suporte Parachoque
(Cantoneira) 1218 A 1624
(Lado Esquerdo)**

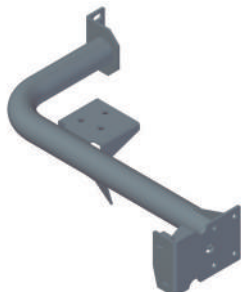

F3452

Cód. Original: 6965207272

**Suporte Parachoque
Estribo 1634 Mod. 162
2/1624/1625/1620/1
635/1632/1634 (Lado
Direito)**



F3452A

Cód. Original: 6945207972

**Suporte Parachoque
Estribo 1634 Mod. 1622/1
624/1625/1620/1635/16
32/1634 (Lado Esquerdo)**



F3494

Cód. Original: A9798800503

**Suporte De Paralama
Traseiro Mb Accelo Lado
Direito (815 - 2012 A 2020
/ 1016 - 2012 A 2020 /
1316 - 2016 A 2020)**



F3494A

Cód. Original: A9798800403


**Suporte De Paralama
Traseiro Mb Accelo Lado
Esquerdo (815 - 2012 A
2020 / 1016 - 2012 A
2020 / 1316 - 2016 A 2020)**



F3304

Cód. Original: A9585220748

**Tubo Do Paralama Traseiro
Mb Axor Lado Direito**

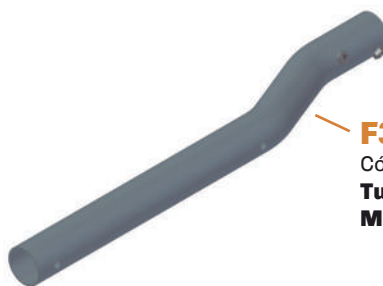

F3304A

Cód. Original: A9585220648

**Tubo Do Paralama Traseiro
Mb Axor Lado Esquerdo**



F3308

**Suporte Do Paralama
Traseiro Mb Actros Lado
Direito**



F3308A

**Suporte Do Paralama
Traseiro Mb Actros Lado
Esquerdo**



F3488

Cód. Original: A9305206033

**Suporte Do Paralama
Traseiro Mb Actros**



F3489

Cód. Original: A9415230115

**Tubo Dianteiro Do
Paralama Mb Axor E
Actros**



F3490

Cód. Original: A9305207833

**Tubo Central Do
Paralama Mb Axor E
Actros**



F3491

Cód. Original: A9305208533

**Suporte Do Paralama
Traseiro Mb Axor**



F3492

Cód. Original: A9585204533

**Suporte De Paralama
Traseiro Eixo Motriz Mb
Axor**



F3483

Cód. Original: A9436100531
Complemento Do Suporte Dianteiro De Fixação Do Estribo Com Cabine Lado Direito - Mb Axor E Actros (Axor 4144 - 2008 A 2017 / Actros 2646 - 2011 A 2019 / Actros 2651 - 2012 A 2021 / Actros 4160 - 2015 A 2017 / Actros 4844 - 2009 A 2018)




F3483A

Cód. Original: A9436100431
Complemento Do Suporte Dianteiro De Fixação Do Estribo Com Cabine Lado Esquerdo - Mb Axor E Actros (Axor 4144 - 2008 A 2017 / Actros 2646 - 2011 A 2019 / Actros 2651 - 2012 A 2021 / Actros 4160 - 2015 A 2017 / Actros 4844 - 2009 A 2018)




F3484

Cód. Original: A9436110514
Suporte Traseiro De Fxação Do Estribo Com Cabine Lado Direito - Mb Axor E Actros

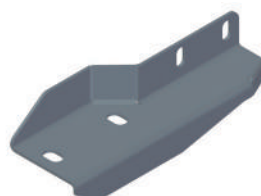


F3484A

Cód. Original: A9436110414
Suporte Traseiro De Fxação Do Estribo Com Cabine Lado Esquerdo - Mb Axor E Actros

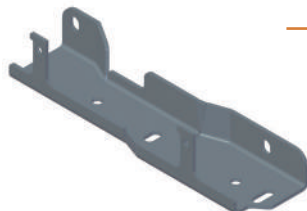


F3485

Cód. Original: A9438853514
Suporte De Fixação Do Estribo Lado Direito Mb Actros

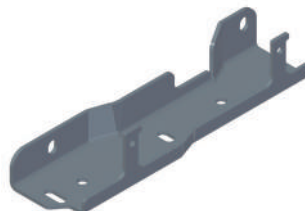

F3485A

Cód. Original: A9438853414
Suporte De Fixação Do Estribo Lado Esquerdo Mb Actros

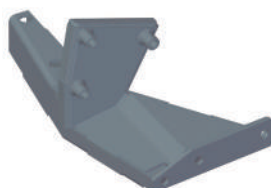

F3486

Cód. Original: A9436660278
Suporte De Fixação Do Estribo Mb Actros Lado Direito



F3486A

Cód. Original: A9436660178
Suporte De Fixação Do Estribo Mb Actros Lado Esquerdo



F3493

Cód. Original: A9305201533
Suporte Do Parachoque Mb Axor / Actros Lado Direito



F3493A

Cód. Original: A9305201433
Suporte Do Parachoque Mb Axor / Actros Lado Esquerdo



F3301

Suporte De Fixação Do Estribo Mb Actros Lado Direito



F3301A

Suporte De Fixação Do Estribo Mb Actros Lado Esquerdo



F3302

Cód. Original: A9615220841
Suporte De Fixação Do Paralama Mb Actros A partir De 2020




F3303

Suporte De Fixação Da Travessa Superior Da Grade Frontal Mb Actros 2546



F3475

Cód. Original: A9615200630
Suporte De Fixação Do Paralama Central-Lado Esquerdo Mb Actros A partir De 2020

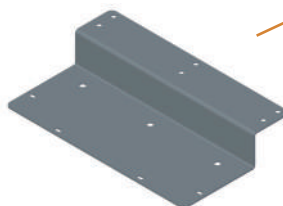

F3476

Cód. Original: A9635220043
Suporte De Fixação Interno Do Paralama Mb Actros A partir De 2020




F3477

Cód. Original: A9615200830
Suporte De Fixação Do Paralama Central-Lado Direito Mb Actros A partir De 2020



F3482

Cód. Original: A6955447038
Suporte Da Lanterna Traseira Mb L/Lk/Atego/Atron

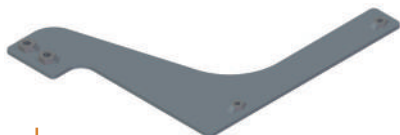

F3499

Suporte Plano Do Paralama Dianteiro Lado Direito Mb Ls / Axor / Actros (Actros 1938Ls De 2003 A 2055 / Axor 1933 De 2007 A 2019 / Axor 2533 -2014 / Actros 2646 - 2019)



F3499A

Suporte Plano Do Paralama Dianteiro Lado Esquerdo Mb Ls / Axor / Actros (Actros 1938Ls De 2003 A 2055 / Axor 1933 De 2007 A 2019 / Axor 2533 -2014 / Actros 2646 - 2019)



F3300

**Suporte De Fixação
Parabarro Mb Actros
A partir De 2020**



F3478

Cód. Original: A9615246542
**Suporte Lanterna Do
Catalizador Mb Actros
A partir De 2020**




F3479

Cód. Original: A9615248142
**Suporte Lanterna Do
Paralama Mb Actros A
partir De 2020**



F3480

Cód. Original: A9615247040
**Suporte Lanterna Do
Tanque Do Mb Actros A
partir De 2020**

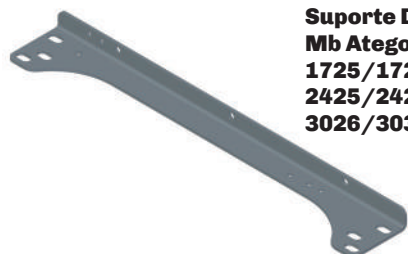

F3487

Cód. Original: A9583120261
**Suporte Do Reforço Do Chassi
Mb Atego (1518/1718/1719/
1725/1728/1729/1730/2423/
2425/2426/2428/2429/2430/
3026/3030**



F3496

**Suporte Presilha De
Fixação Do Estribo Mb
Actros**



F3497

**Abraçadeira Dianteira
Interna Do Paralama Mb
Atron**




F3498

**Abraçadeira Dianteira
Externa Do Paralama Mb
Atron**

**F3471**

Cód. Original: A9305240840

**Suporte Lanterna Paralama
Mb Actros Lado Direito**

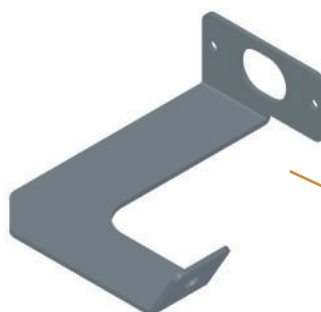**F3471A**

Cód. Original: A9305240540

**Suporte Lanterna Paralama
Mb Actros Lado Esquerdo**

**F3472**

**Suporte De União Do
Paralama Mb Axor/Actros**

**F3473**

Cód. Original: A9345240440

**Suporte Lanterna Da Escada
Mb Actros**

**F3474**

Cód. Original: A9425220240

**Suporte Lanterna Do
Tanque De Combustível
Mb Actros**

**F3481**

Cód. Original: A9305530440

**Suporte Macaco Da
Cabine Do Mb Actros**



SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA
SCANIA



F2152

Cód. Original: 1457888


Suporte Para-Lama Traseiro (Traçado/Trucado) Curva (115Mm) (Lado Direito)



F2152A

Cód. Original: 1457887

Suporte Para-Lama Traseiro (Traçado/Trucado) Curva (115Mm) (Lado Esquerdo)

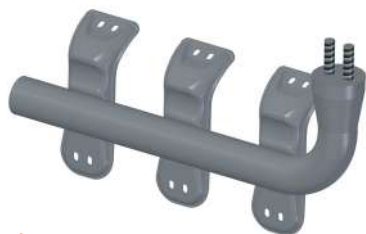

F2153

Cód. Original: 1457926

Suporte Para-Lama Dianteiro (Simples) (Lado Direito)



F2153A

Cód. Original: 1457925

Suporte Para-Lama Dianteiro (Simples) (Lado Esquerdo)



F2154

Cód. Original: 1457886

Suporte Para-Lama Traseiro (Simples) Curva (115Mm) (Lado Direito)



F2154A

Cód. Original: 1457885

Suporte Para-Lama Traseiro (Simples) Curva (115Mm) (Lado Esquerdo)



F2155

Cód. Original: 1457930


Suporte Para-Lama Dianteiro (Simples) (Lado Direito)



F2155A

Cód. Original: 1457929


Suporte Para-Lama Dianteiro (Simples) (Lado Esquerdo)

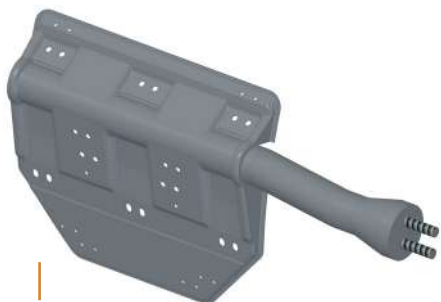

F2156

Cód. Original: 1457922


**Suporte Para-Lama Dianteiro Traçado/
Trucado Curva (35Mm) (Lado Direito)**

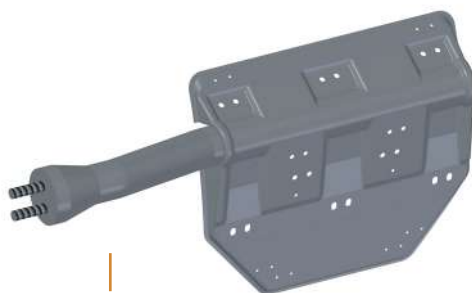

F2156A

Cód. Original: 1457921


**Suporte Para-Lama Dianteiro Traçado/
Trucado Curva (35Mm) (Lado Esquerdo)**

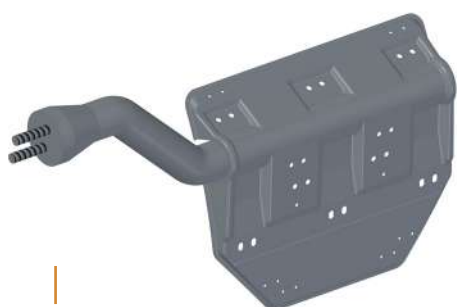

F2157

Cód. Original: 1457894

**Suporte Para-Lama Dianteiro Importado
(Simples) Curva (165Mm) (Lado Direito)**

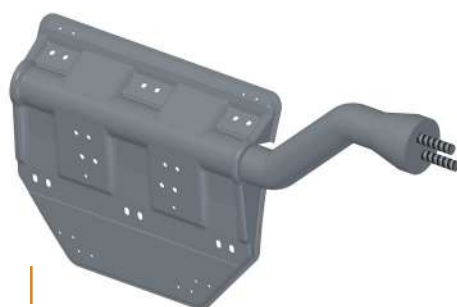

F2157A

Cód. Original: 1457893


**Suporte Para-Lama Dianteiro Importado
(Simples) Curva (165Mm) (Lado Esquerdo)**



F2158

Cód. Original: 1457896


**Suporte Para-Lama Dianteiro Susp. Ar
Trucado Cuva (90Mm) (Lado Direito)**

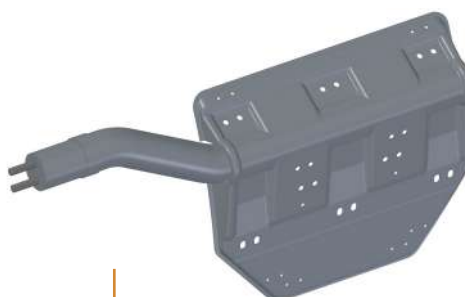

F2158A

Cód. Original: 1457895


**Suporte Para-Lama Dianteiro Susp. Ar
Trucado Cuva (90Mm) (Lado Esquerdo)**

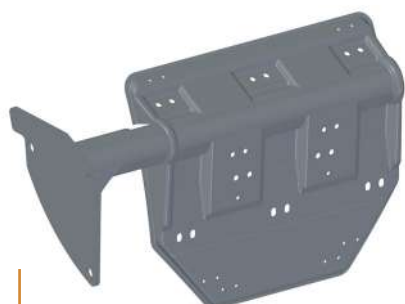

F2159

Cód. Original: 1766665


**Suporte Para-Lama Tração Traseiro
Trucado (Lado Direito)**

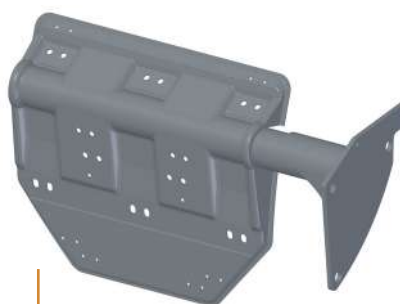

F2159A

Cód. Original: 1766664


**Suporte Para-Lama Tração Traseiro
Trucado (Lado Esquerdo)**

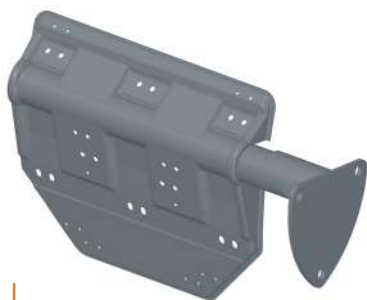

F2160

Cód. Original: 1772551


**Suporte Para-Lama Tração
Dianteiro Trucado (Lado Direito)**

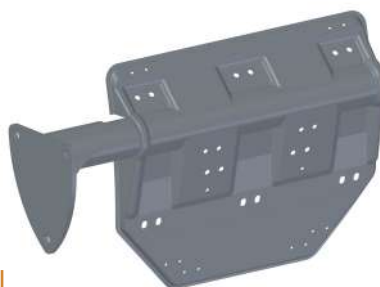

F2160A

Cód. Original: 1772552

**Suporte Para-Lama Tração
Dianteiro Trucado (Lado Esquerdo)**

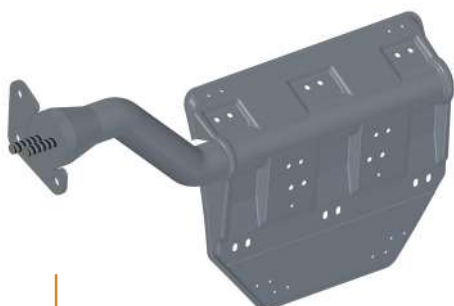

F2161

Cód. Original: 1794658


**Suporte Para-Lama Tração Traseiro
Simples Para-Lama Baixo (Lado Direito)**



F2161A

Cód. Original: 1794657

**Suporte Para-Lama Tração Traseiro Simples
Para-Lama Baixo (Lado Esquerdo)**

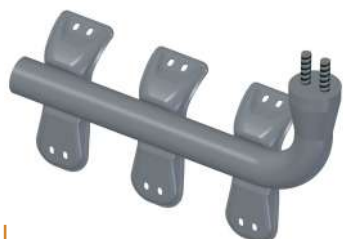

F2162

Cód. Original: 1457924


**Suporte Para-Lama Tração Dianteiro
(Simples Para-Lama Baixo (Lado Direito))**



F2162A

Cód. Original: 1457923


**Suporte Para-Lama Tração Dianteiro
(Simples Para-Lama Baixo (Lado Esquerdo))**

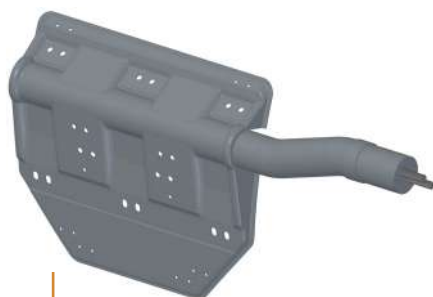

F2168

Cód. Original: 1457932


**Suporte Para-Lama Dianteiro
Simples (Lado Direito)**

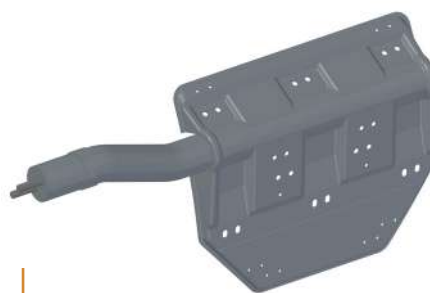

F2168A

Cód. Original: 1457931

**Suporte Para-Lama Dianteiro
Simples (Lado Esquerdo)**

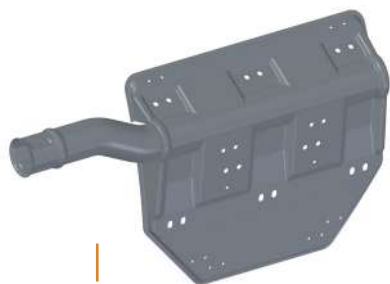

F2119

Cód. Original: 1874854

**Suporte Paralama Traseiro
Suspensão Ar Simples (Lado Direito)**



F2119A

Cód. Original: 1874853


**Suporte Paralama Traseiro Suspensão
Ar Simples (Lado Esquerdo)**



F2163

Cód. Original: 1792686


**Suporte Para-Lama Taseiro Susp. Ar E
Mola Traçado Trucado (Lado Direito)**

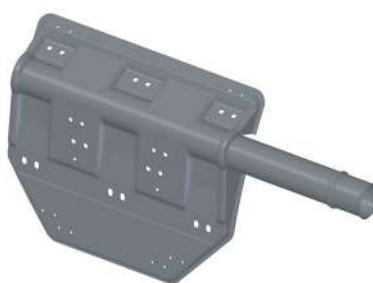

F2163A

Cód. Original: 1792685

**Suporte Para-Lama Taseiro Susp. Ar E
Mola Traçado Trucado (Lado Esquerdo)**

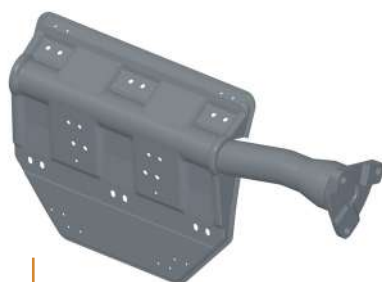

F2167

Cód. Original: 1927260


**Suporte Para-Lama Dianteiro
E Entre Eixos (Lado Direito)**



F2167A

Cód. Original: 1927259

**Suporte Para-Lama Dianteiro E Entre
Eixos (Lado Esquerdo)**

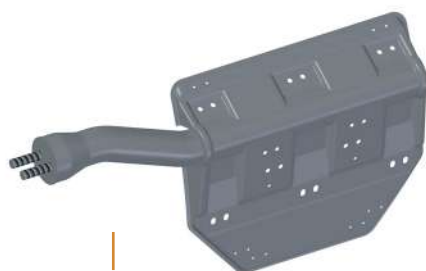

F2177

Cód. Original: 1742384

**Suporte Para-Lama Traseiro
Susp. Ar (Lado Direito)**



F2177A

Cód. Original: 1742383

**Suporte Para-Lama Traseiro
Susp. Ar (Lado Esquerdo)**

**F2124**

Cód. Original: 1794662

**Suporte Paralama Traseiro Lado
Direito Tração Truck**

**F2124A**

Cód. Original: 1794661


**Suporte Paralama Traseiro
Lado Esquerdo Tração Truck**

**F2125**

**Suporte Paralama Especial
Lado Direito Trucado**

**F2125A**

**Suporte Paralama Especial
Lado Esquerdo Trucado**

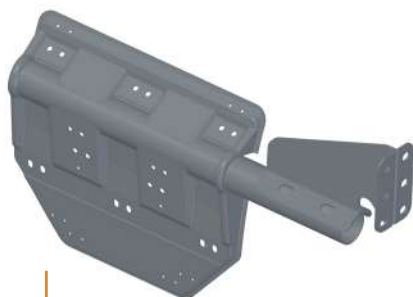**F2138**

Cód. Original: 2054586

**Suporte Paralama Dianteiro Lado
Direito Scania Ntg**

**F2138A**

Cód. Original: 2054585

**Suporte Paralama Dianteiro
Lado Esquerdo Scania Ntg**

**F2148**

**Suporte Paralama Traçado Sc 124
Traseiro Lado Direito**

**F2148A**

**Suporte Paralama Traçado Sc
124 Traseiro Lado Esquerdo**

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA SCANIA



F2105
Suporte Paralama Do
Scania Ntg Traçado -
Suspensão A Mola




F2105A
Cód. Original: 1411118
Suporte Do Meio
Do Paralama
Scania Ntg Traçado
- Suspensão A Mola



F2105B
Cód. Original: 1433795
Suporte Inferior Do
Paralama Scania Ntg
Traçado - Suspensão
A Mola



F2105C
Suporte Fixação
Chassi Do Paralama
Scania Ntg Traçado -
Suspensão A Mola

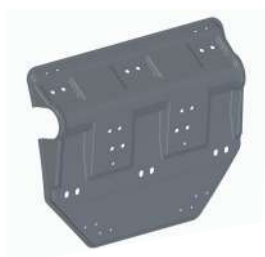

F2149
Chapa Para-Lama
Traseiro Scania
Lado Direito



F2149A
Chapa Para-Lama
Traseiro Scania
Lado Esquerdo



F2151
Cód. Original: 1677340
Suporte Curto Para-
Lama Traseiro T/R 113
(Lado Direito)




F2151A
Cód. Original: 1677339
Suporte Curto Para-
Lama Traseiro T/R 113
(Lado Esquerdo)



F2150
Cód. Original: 522950
Suporte Curto Para-Lama
Traseiro T/R 112 (Lado
Direito/ Esquerdo)



F2175
Cód. Original: 1888578
Suporte Para-Lama
Meio P, G, R (Lado
Direito / Esquerdo)

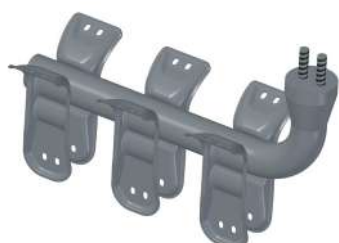

F2181
Suporte Para-Lama
(Lado Direito/
Esquerdo)



F2163B

Cód. Original: 1927800
Abraçadeira Suporte Para-Lama



F2163C

Cód. Original: 1781031
Isolador De Vibrações De Borracha



F2164

Cód. Original: 1934505
Chapa União Para-Lama Traseiros



F2165

Cód. Original: 1527159
Chapa Interna Suporte Para-Lama Com Porcas



F2166

Cód. Original: 1527158
Chapa Interna Inferior Para-Lama Com Porcas



F2169

Cód. Original: 1534239
Chapa Interna Inferior Para-Lama Sem Porcas



F2170

Cód. Original: 1534240
Chapa Interna Suporte Para-Lama Sem Porcas



F2171

Chapa Apoio Suporte Para-Lama



F2172

Cód. Original: 1398873
Suporte Inferior Dianteiro Para-Lama (2008 Em Diante) (Lado Direito/ Esquerdo)



F2173

Cód. Original: 538188
Travessa "U" Para-Lama Traseiro T/R 112/ 113 2445Mn



F2233

Cód. Original: 1677341
Reforço Maior Da Abraçadeira Do Paralamas Scania 113



F2233A

Cód. Original: 1677342
Reforço Menor Da Abraçadeira Do Paralamas Scania 113

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA SCANIA



F2174

Cód. Original: 1392486
**Chapa Radiador T 124
(Lado Direito)**



F2174A

Cód. Original: 1392487
**Chapa Radiador T 124
(Lado Esquerdo)**



F2207

Cód. Original: 1672686
**Reforço Do Cavalete
Do Radiador T - Lado
Direito Scania 112/113**



F2207A

Cód. Original: 1121035
**Reforço Do Cavalete
Do Radiador T - Lado
Esquerdo Scania
112/113**



F2205

Cód. Original: 334420
**Haste De Fixação Do
Radiador Intercooler
Scania 112/113**



F2209

Cód. Original: 2500791
**Suporte Da Tampa Da
Bateria Do Scania Euro
5 A partir De 2015**



F2210

Cód. Original: 2080830
**Suporte Da Lanterna
Do Silencioso Scania
Ntg A partir De 2019**



F2212

**Suporte Da Placa So
Scania R 2008 Serie
5 Com Parafusos E
Arruelas**



F2214

**Suporte Da Placa
Menor Dianteira
Scania Com Kit De
Fixação**



F2220

Cód. Original: 2594235
**Suporte Da Bomba
Do Arla Scania Ntg
A partir De 2019**



F2221

**Suporte Da Plataforma
Do Chassi Scania Ntg A
partir De 2019**



F7885

**Suporte Da Placa
Maior Dianteira
Scania Com Kit De
Fixação**



F1125

Cód. Original: 1321629/1112423
Tampa Tomada De Força Da Caixa Grs900 113/124



F2100

Cód. Original: 1854534
Suporte Do Amortecedor Do Eixo De Apoio Com Suspensão A Ar



F2101

Cód. Original: 1428118
Suporte Do Amortecedor Sc 124




F2102

Cód. Original: 1383520 /2056867
Suporte Paralama Traseiro Sc 124



F2143

Cód. Original: 2347326
Suporte Estribo Scania Le 'Ntg' A partir De 2019

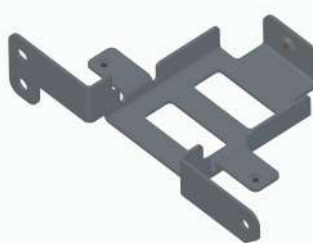

F2144

Cód. Original: 2544785
Suporte Do Parachoque Dianteiro Scania 'Ntg' A partir De 2019



F2190

Cód. Original: 1386358
Tampa Para Isolar Retarder Série 4



F2202

Régua Do Para-Barro Dianteiro (420Mm) Scania




F2203

Cód. Original: 1442213
Régua Externa Do Para-Lama (Sem Porcas) Scania 595Mm



F2203A

Régua De Fixação Parabarro Dianteiro Scania 124 - 505Mm

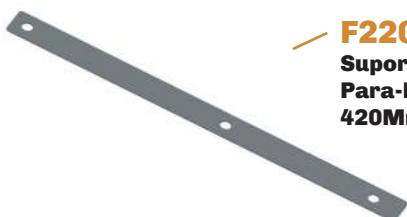

F2208

Suporte Fixação Do Para-Barro Dianteiro 420Mm Scania



F8126

Cód. Original: 1391742
Cinta Do Reservatório De Ar Ø279 Mm (Serie 4 E Onibus)

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA SCANIA



F2118

Cód. Original: 1755638

**Jogo Reparo Barra
Estabilizadora Série 4 -
Com Rolamento**



F2120

Cód. Original: 1888576

**Suporte Travessa "U"
Paralama Lado Direito**



F2120A

Cód. Original: 1888574

**Suporte Travessa "U"
Paralama Lado Esquerdo**



F2137

Cód. Original: 393109

**Suporte Para Fixar Alavanca
De Mudança Scania 113
Frontal**



F2137A

Cód. Original: 337128

**Suporte De Proteção
Alavanca Do Câmbio
Scania 113 Frontal**



F2137B

Cód. Original: 337129

**Suporte De Proteção
Alavanca De Câmbio Scania
113 Frontal (Sup.Do Guarda
Pó)**



F2139

Cód. Original: 1374897

**Suporte Da Lanterna
Lateral Do Paralama Scania
510 (2019 Em Diante)**



F2141

Cód. Original: 2274583

**Suporte Lanterna Lateral Do
Paralama Scania 510 2019
Lado Esquerdo**



F2142

Cód. Original: 2291832

**Suporte De Reforço Paralama
Esquerdo Do F2141 Do Scania
510 (Euro 5)**



F2216

Cód. Original: 338692/1120884

**Garfo Servo Embreagem
Scania T / R 112 (M12 X 95 X
1,25)**



F2217

**Garfo Servo Embreagem
Scania T / R 112 (M12 X 160
X 1,25)**



F2218

Cód. Original: 526267

**Garfo Servo Embreagem
Scania T / R 112 -113 (M12 X
230 X 1,75)**



F2219

Cód. Original: 1670942


**Garfo Servo Embreagem
Scania T / R 112 -113 (M12 X
350 X 1,75)**



F2121

Cód. Original: 1888577

**Chapa Suporte
Paralama Tração
Série 4 (Lado Direito)**

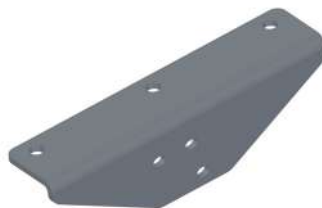

F2121A

Cód. Original: 1888575

**Chapa Suporte Paralama
Tração Série 4 (Lado
Esquerdo)**



F2126

Cód. Original: 1479924

**Chapa Paralama Dianteiro
Cabine P/G/R Série 4**



F2127

Cód. Original: 1853189

**Suporte Capa
Paracheque Menor
(Lado Direito E Esquerdo)**



F2128

Cód. Original: 1853188

**Suporte Capa Paracheque
Maior (Lado Direito E
Esquerdo)**



F2129

Cód. Original: 1378188
/2208717

**Chapa De União Dos
Paralamas Traçado**



F2130

Cód. Original: 1378191

**Chapa Suporte Do
Paralama Traçado**



F2132

Cód. Original: 1446255

**Suporte Sc Radiador
Caminhão P/G/R
Frontal Inferior**



F2179

Cód. Original: 1854878

**Suporte De Sustentação
Paralama Traseiro
Suspensão Ar (Lados
Direito E Esquerdo)**



F2197

Cód. Original: 1493385

**Suporte Bojo Farol
(Série 5)**



F2198

Cód. Original: 1446254

**Suporte Frontal Inferior
Radiador P, G, R**

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA SCANIA



— **F2131**
Cód. Original: 1451528
**Dobradiça Da Grade
Superior Do Scania
Lado Direito Série 5**



— **F2131A**
Cód. Original: 1451527
**Dobradiça Da Grade
Superior Do Scania
Lado Esquerdo Série 5**



— **F2187**
Cód. Original: 1873216
**Suporte Inferior Para-
Lama Dianteiro Euro 5
(Lado Direito)**



— **F2187A**
Cód. Original: 18732115
**Suporte Inferior Para-
Lama Dianteiro Euro 5
(Lado Esquerdo)**



— **F2199**
Cód. Original: 1381480/
1306404
**Dobradiça Da Grade
Inferior Do Radiador
P, G, R Lado Direito**



— **F2199A**
Cód. Original: 1381479/
1306403
**Dobradiça Da Grade
Inferior Do Radiador
P, G, R Lado Esquerdo**



— **F2186**
Cód. Original: 1479927
**Suporte Inferior Para-
Lama Dianteiro Euro 5**



— **F2204**
Cód. Original: 297507
**Alavanca Do Acelerador
Scania 112/113**



— **F2206**
**Suporte Do Cabo
Estrangulador T /
R112-113 Scania**



— **F2215**
Cód. Original: 306888
**Haste D Mola Do Capô
Scania 112 E 113**



F2107

Cód. Original: 287449
**Arruela Trava Do Cubo
Dianteiro Am 60 90 X
45,20 X 2,00 (Antiga)
Scania 112/113**



F2108

Cód. Original: 273023
**Arruela Trava Do Cubo
Traseiro 112/113
Scania**



F2109

Cód. Original: 306269-
1121290-1315219
**Alavanca Estrangulador
Scania 112/113**



F2110

Cód. Original: 211139
**Esticador Da Correia
Do Alternador (170Mm)
Scania 112/113**



F2111

**Esticador Da Correia
Do Alternador (220Mm)
Scania 112/113**



F2176

Cód. Original: 1394081
**Suporte Lateral Capô
Esquerdo**



F2182

Cód. Original: 1380482
Limitador Direito Capô



F2183

Cód. Original: 1358339
**Arruela Reforço Do
Suporte Do Paralama**



F2184

**Arruela Reforço Do
Suporte Do Paralama**



F2200

Cód. Original: 301519
**Arruela Trava Do Cubo
Dianteiro Am 55 85 X
40,20 X 2,00 (Moderna)
Scania 112/113**



F2201

Cód. Original: 1324793
**Arruela Do Suporte
Traseiro Da Cabine
Scania T/R 94-114-124
-112/113**



— **F8067**
Cód. Original: 1378482
/1734040
**Suporte De Fixação
Catalisador Scania
Lado Esquerdo**



— **F8068**
Cód. Original: 1497657
**Suporte De Fixação
Catalisador Scania
Lado Direito**



— **F8069**
Cód. Original: 1333733
**Suporte Caixa De
Bateria/ Tomada
De Ar/ Secador De
Ar/ Vál. Prot. 4 Vias
(Série 4)**



— **F8069A**
Cód. Original: 1752098
**Suporte Caixa De
Bateria (Série 5 - Euro
5) (Lado Direito)**



— **F8070**
Cód. Original: 1497658
**Suporte De Fixação
Catalisador Scania
(Série 5)**



— **F8075**
Cód. Original: 1545119
**Suporte De Fixação
Estribo Alumínio
(Lado Direito)**




— **F8075A**
Cód. Original: 1721592
**Chapa De Fixação Do
Suporte F8075 Scania**



— **F8075B**
Cód. Original: 1545119
**Suporte De Fixação
Estribo Em Aço
Carbono (Lado Direito)**



— **F2140**
Trava Antifurto Do
Capo Scania Ntg A
partir De 2019 Lado
Direito

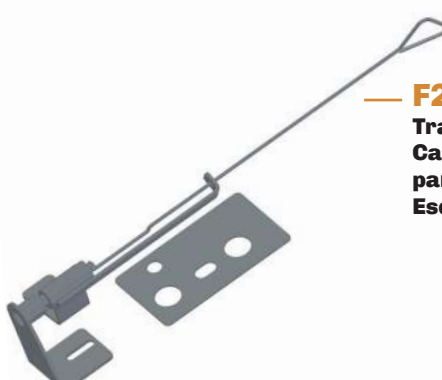

— **F2140A**
Trava Antifurto Do
Capo Scania Ntg A
partir De 2019 Lado
Esquerdo



— **F2146**
Trava Anti-Furto Do
Farol Lado Direito
Scania A Partir De
2010



— **F2146A**
Trava Anti-Furto Do
Farol Lado Esquerdo
Scania A Partir De
2010



— **F2145**
Trava Anti-Furto Do Capô
Scania- 124P, 124G, 360,
380, 400 E 420



SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA
VOLKSWAGEN



— **F6471**
Cód. Original: 2V2821176D
**Suporte De Paralama
Dianteiro Constellation
Lado Direito (19330/
19360/25300/25420/
26330/26390/26360/
26420)**



— **F6471A**
Cód. Original: 2V2821175D
**Suporte De Paralama
Dianteiro Constellation
Lado Esquerdo (19330/
19360/25300/25420/
26330/26390/26360/
26420)**



— **F6407**
Cód. Original: 2T0803186
**Suporte Para-Lama
Traseiro Inferior
Constellation 18310
Worker/ 1920
Constellation (Lado
Direito)**



— **F6407A**
Cód. Original: 2T0803185
**Suporte Para-Lama
Traseiro Inferior
Constellation 18310
Worker/ 1920
Constellation (Lado
Esquerdo)**



— **F6412**
Cód. Original: 2T2821152C
**Suporte Para-Lama
15180/13180/17250/
24250/17320/24320/
19320/19370/25320/
25370/26370 (Lado
Direito)**



— **F6412A**
Cód. Original: 2S2821151A
**Suporte Para-Lama
15180/13180/17250/
24250/17320/24320/
19320/19370/25320/
25370/26370 (Lado
Esquerdo)**



— **F6460**
Cód. Original: 2P0821152C
**Suporte Paralama
Traseiro Vw Delivery
8.150-8.160 Lado
Direito**



— **F6460A**
Cód. Original: 2P0821151C
**Suporte Paralama
Traseiro Vw Delivery
8.150-8.160 Lado
Esquerdo**

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLKSWAGEN



— **F6402**
Cód. Original: 2T0803392
**Suporte Para-Lama
Traseiro 18310
Worker/ 19320
Constellation (Lado
Direito)**



— **F6402A**
Cód. Original: 2T0803391
**Suporte Para-Lama
Traseiro 18310 Worker/
19320 Constellation
(Lado Esquerdo)**



— **F6404**
Cód. Original: 2T0803394
**Suporte Dianteiro
18310 Worker/ 19320
Constellation (Lado
Direito)**



— **F6404A**
Cód. Original: 2T0803393
**Suporte Dianteiro
18310 Worker/ 19320
Constellation (Lado
Esquerdo)**



— **F6410**
Cód. Original: 2TD821152
**Suporte Para-Lama
Traseiro Caminhões
Médios E Pesados A
Partir De 2000 (Lado
Direito)**



— **F6410A**
Cód. Original: 2TD821151
**Suporte Para-Lama
Traseiro Caminhões
Médios E Pesados A
Partir De 2000 (Lado
Esquerdo)**



— **F6414**
Cód. Original: 2T0821120
**Suporte Traseiro Para-
Lama 18310 Worker/
19320 Constellation
(Lado Direito/
Esquerdo)**



— **F6414A**
Cód. Original: 2T0821119
**Suporte Dianteiro Para-
Lama 18310 Worker/
19320 Constellation
(Lado Direito/Esquerdo)**



F6405

Cód. Original: 2VR801172

Suporte Estribo 13190

/15190/13170/15170

/17300/24220/26300

/40300/17310/26220

/13180/15180/17220

/17210/26310/18310

/24250/23310/23220

/23310/26260/31260

/13150 (Lado Direito)



F6405A

Cód. Original: 2VR801171

Suporte Estribo 13190/15190

/13170/15170/17300/24220

/26300/40300/17310/26220

/13180/15180/17220/17210

/26310/18310/24250/23310

/23220/23310/26260/31260

/13150 (Lado Esquerdo)



F6406

Cód. Original: 2S0821152

Suporte Para-Lama

Traseiro 13190/15190

/17310/26220/26310

/13170/15170/17300

/24200/26300/40300

/26260/31260/31310

/31180/15180/17210

/17220/18310/24250

/23210/23220/23310

(Lado Direito)



F6406A

Cód. Original: 2S0821152

Suporte Para-Lama Traseiro

Com Filtro 13190/15190/17310

/26220/26310/13170/15170

/17300/24200/26300/40300

/26260/31260/31310/31180

/15180/17210/17220/18310

/24250/23210/23220/23310

(Lado Esquerdo)



F6411

Cód. Original: TAC821152

Suporte Para-Lama

Caminhões Médios E

Pesados (Lado Direito)



F6411A

Cód. Original: TAC821151

Suporte Para-Lama

Caminhões Médios E Pesados

(Lado Esquerdo)



F6413

Cód. Original: 2VF801172

Suportedde Estribo

Caminhões Médios E

Pesados Todos A Partir

De 2000 Worker (Lado

Direito)



F6413A

Cód. Original: 2VF801171

Suportedde Estribo Caminhões

Médedios E Pesados Todos A

Partir De 2000 Worker (Lado

Esquerdo)

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLKSWAGEN



— **F6403**
Cód. Original: 2V2803136
**Suporte Para-
Lama Traseiro**
**25320/25370/19320/
19370 (Lado Direito)**



— **F6403A**
Cód. Original: 2V2803185
**Suporte Para-
Lama Traseiro**
**25320/25370/19320/
19370 (Lado Esquerdo)**



— **F6408**
Cód. Original: 2T2803190
Suporte Para-Lama
**Dianteiro 13180/ 15180/
17320/ 24320/ 17250/
13190/ 15190/ 17190/
24250/ 24280 (Lado**
Direito)



— **F6408A**
Cód. Original: 2T2803189
Suporte Para-Lama
**Dianteiro 13180/ 15180/
17320/ 24320/ 17250/
13190/ 15190/ 17190/
24250/ 24280 (Lado**
Esquerdo)



— **F6416**
Cód. Original: 2T282176
Suporte Para-Lama
Central Constellation
**19370/19320E/25370E/
25320 (Lado Direito)**



— **F6416A**
Cód. Original: 2T2821175A
Suporte Para-Lama
Central Constellation
**19370/19320E/25370E/
25320 (Lado Esquerdo)**



— **F6451**
Cód. Original: 23B821152
Suporte Paralama Ld
Delivery Prime



— **F6451A**
Cód. Original: 23B821151
Suporte Paralama Le
Delivery Prime



— **F6470**
Cód. Original: 2V2821119A
**Suporte De Paralama
Constellation Lado
Direito E Lado Esquerdo**



— **F6472**
Cód. Original: 23B821151A
**Suporte De Paralama
Traseiro Vw Delivery -
6-160/Express**



— **F6480**
Cód. Original: 2V2821119D
**Suporte De Paralama
Volks Constellation**



— **F6415**
Cód. Original: 2T282119
**Reforço Dianteiro Para-
Lama Constellation
19320E/19330/25370E/
25320 (Lado Direito/
Esquerdo)**



— **F6424**
Cód. Original: 2RD821152
**Suporte Para-Lama Vw
8.150/ 9.150E (Lado
Direito)**



— **F6424A**
Cód. Original: 2RD821151
**Suporte Para-Lama Vw
8.150/ 9.150E (Lado
Esquerdo)**



— **F6426**
Cód. Original: 2T2803244
**Console De Chassi
Constellation 24260/
17150 (Lado Direito)**



— **F6426A**
Cód. Original: 2T2803244
**Console De Chassi
Constellation 24260/
17150 (Lado Esquerdo)**

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLKSWAGEN



F6409

Cód. Original: 2S2809344

Suporte Parachoque
13180/15180/17320/
24320/17250/13190/
15190/17190/24250/
24280 (Lado Direito)



F6409A

Cód. Original: 2S2809343

Suporte Parachoque 13180/
15180/17320/24320/17250/
13190/15190/17190/24250/
24280 (Lado Esquerdo)



F6423

Cód. Original: 2VF807132

Suporte Parachoque
13190/15190/13170/
15170/17300/24220/
26300/40300/17310/
26220/26260/31260/
31310/17210/26310/
18310/17220/24250/
23210/23220/23310/
12140H/14200/14150/
12180/14180/14220/
16170/16220 (Leito)
24220/24250/35300
(Leito) 16300/12170Bt/
14170Bt/16200/40300
(Leito) (Lado Direito)



F6423A

Cód. Original: 2VF807131

Suporte Parachoque 13190/
15190/13170/15170/17300/
24220/26300/40300/17310/
26220/26260/31260/31310/
17210/26310/18310/17220/
24250/23210/23220/23310/
12140H/14200/14150/12180/
14180/14220/16170/16220
(Leito) 24220/24250/35300
(Leito) 16300/12170Bt/
14170Bt/16200/40300 (Leito)
(Lado Esquerdo)



F6458

Cód. Original: 2P0801678

Suporte De Fixação Do
Parachoque No Chassi Vw
Delivery 8.160 Lado Direito



F6458A

Cód. Original: 2P0801677

Suporte De Fixação Do
Parachoque No Chassi
Vw Delivery 8.160 Lado
Esquerdo



F6433

Cód. Original: 2TK803183

Travessa Dianteira
"Rebocador" Médios E
Pesados Todos



F6459

Cód. Original: 2VB807131

Suporte Parachoque Vw
Worker 8.120 Lado Direito/
Esquerdo



F6662

Cód. Original: 23A253084

Suporte Tubo Do Motor
Delivery Prime 9.170



F6420

Cód. Original: 2T2807111
Frente Inferior 3 Degraus
13180/15180/24250/
17320/24320/17250



F6421

Cód. Original: 2S2807111
Frente Inferior 2 Degraus
13180/15180/24250/
17320/24320/17250



F6425

Cód. Original: 2P0807193
Suporte Parachoque
Frontal Delivery



F6429

Cód. Original: T12945411
Suporte Placa Traseira
Vw Medio E Pesado



F6450

Cód. Original: 23B29687A
Suporte Do Filtro Do Ar
Delivery Prime 9.170



F6452

Cód. Original: 23B854735
Suporte Do Degrau
Delivery Prime 9.170



F6463

Cód. Original: 2RD899338
Suporte Fixação Da
Basculante Vw Delivery
"Todos" Lado Direito



F6463A

Cód. Original: 2RD899337
Suporte Fixação Da
Basculante Vw Delivery
"Todos" Lado Esquerdo



F6465

Cód. Original: 2P0801481C
Suporte De Fixação
Para A Ponteira Vw
Delivery 8-160 Lado
Direito/Esquerdo

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLKSWAGEN



F6418

Cód. Original: 2S2804186
Escada Lateral 2 Degraus
13180/15180/17320/24320/
17250/13190/15190/17190/
24250/24280 (Lado Direito)



F6418A

Cód. Original: 2S2804185
Escada Lateral 2 Degraus
13180/15180/17320/24320/
17250/13190/15190/17190/
24250/24280 (Lado Esquerdo)



F6419

Cód. Original: 2T2804186
Escada Lateral 3 Degraus
13180/15180/24250/17320/
24320/17250/19320/19330/
19370/26390/19390/25320/
25370/25390 (Lado Direito)



F6419A

Cód. Original: 2T2804185
Escada Lateral 3 Degraus
13180/15180/24250/17320/
24320/17250/19320/19330/
19370/26390/19390/25320/
25370/25390 (Lado Esquerdo)



F6427

Cód. Original: 2S2809124
Reforço 2 Degraus
Constellation (Lado Direito)



F6427A

Cód. Original: 2S2809123
Reforço 2 Degraus
Constellation (Lado Esquerdo)




F6428

Cód. Original: 2T2809124
Reforço 3 Degraus
Constellation (Lado Direito)



F6428A

Cód. Original: 2T2809123
Reforço 3 Degraus
Constellation (Lado Esquerdo)

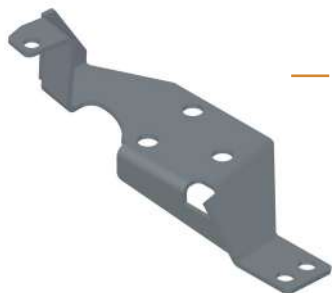

F6473

Cód. Original: 2P0821118
**Suporte De Fixação
Estribo Volks Delivery
8-160 Lado Direito**



F6473A

Cód. Original: 2P0821117
**Suporte De Fixação
Estribo Volks Delivery
8-160 Lado Esquerdo**



F6401

Cód. Original: 2S2803562
**Suporte De Estribo
19320/25320/19370/
25370/13180/15180/
24250/17320/24320/
17250 (Lado Direito)**



F6401A

Cód. Original: 2S2803561
**Suporte De Estribo
19320/25320/19370/
25370/13180/15180/
24250/17320/24320/
17250 (Lado Esquerdo)**




F6417

Cód. Original: 2T2809344
**Suporte Estribo 15180/
[13180/24250/17320/
[24320/17250/19320/
19330/19370/19390/
25320/25370/25390/
26390 (Lado Direito)**



F6417A

Cód. Original: 2T2809343
**Suporte Estribo 15180/
13180/24250/17320/
24320/17250/19320/
19330/19370/19390/
25320/25370/25390/
26390 (Lado Esquerdo)**

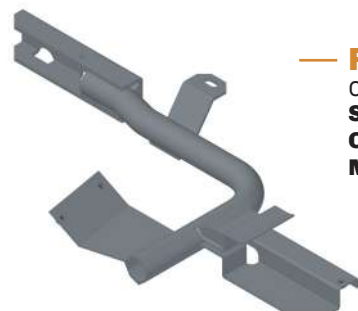

F6435

Cód. Original: TAV121617
**Suporte Radiador
Caminhões Vw
Médios E Pesados**



F6422

Cód. Original: 2R0945403A
**Suporte Sinaleira
Traseira Lado Direito/
Esquerdo VW**

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLKSWAGEN



F6469

Cód. Original: 23B701125

Suporte De Fixação Do Protetor Do Radiador Vw Delivery - 6-160/9-170/11-180/Express



F6430

Cód. Original: 2S2837193

Haste Ancoragem Tapa Chinelo Constellation



F6461

Cód. Original: 238701125

Suporte De Fixação Protetor Radiador Vw Delivery (Todos)



F6462

Cód. Original: 2T2121373A

Suporte Do Protetor Do Radiador Vw Constellation 2 E 3 Graus



F6464

Cód. Original: 2P0121373

Suporte Proteção Radiador Vw Delivery 8-120/8-150/8-160



F6454

Suporte Traseiro Da Sinaleira Vw Delivery



F6456

Cód. Original: 2P0801481/2P0801481A

Suporte De Fixação Estribo Volks Delivery 8-160 Lado Esquerdo e Lado Direito



F6457

Cód. Original: 2P0807132

Suporte Farol Vw Delivery 8.160 2012 À 2017 Lado Direito



F6457A

Cód. Original: 2P0807131

Suporte Farol Vw Delivery 8.160 2012 À 2017 Lado Esquerdo



F6466

Cód. Original: 2P0953154

Suporte Do Pisca Vw Delivery 8-150 Lado Direito



F6466A

Cód. Original: 2P0953153

Suporte Do Pisca Vw Delivery 8-150 Lado Esquerdo




F6468

Cód. Original: T12945393

Suporte Lanterna Traseira Vw Constellation



— **F6443**
Suporte Frontal 2
Degraus Vw Man

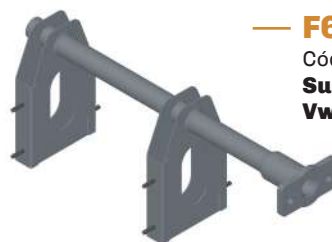

— **F6477**
Cód. Original: 2V5803186G
Suporte Do Paralama Central
Vw Man Tgx / Meteor



— **F6478**
Cód. Original: 28X31536131 /
81664206131
Suporte De Paralama
Dianteiro/Traseiro Volks
Man Tgx




— **F6479**
Cód. Original: 28X31536393 /
816642063936
Suporte De Paralama Entrei
Eixos Volks Man Tgx



— **F6482**
Cód. Original: 2V5821175E
Suporte Do Paralama
Central Man Tgx Lado
Direito



— **F6482A**
Cód. Original: 2V5821176B
Suporte Do Paralama
Central Man Tgx Lado
Esquerdo

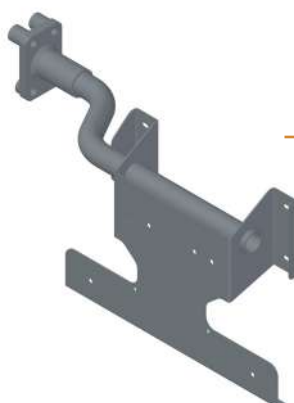

— **F6483**
Cód. Original: 2V5821176F
Suporte Do Paralama
Traseiro Volks/Nman Tgx/
Meteor Lado Direito



— **F6483A**
Cód. Original: 2V5821175G
Suporte Do Paralama
Traseiro Volks/Nman Tgx/
Meteor Lado Esquerdo

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLKSWAGEN



— **F6474**
Abraçadeira Movei
Do Paralama
Dianteiro Volks
Man Tgx



— **F6475**
Abraçadeira Movei
Do Paralama
Traseiro Volks
Man Tgx



— **F6476**
Abraçadeira Fixa Do
Paralama Traseiro
Vw Man Tgx



— **F6481**
Abraçadeira Fixa Do
Paralama Dianteiro
Volks Man Tgx



— **F6439**
Cód. Original: 2T2809166B
Suporte Escada Vw Man
3 Degraus Lado Direito



— **F6439A**
Cód. Original: 2T2809165B
Suporte Escada Vw Man 3
Degraus Lado Esquerdo



— **F6440**
Cód. Original: 2T2809166
Suporte Escada Vw Man 3
Degraus Lado Direito



— **F6440A**
Cód. Original: 2T2809165
Suporte Escada Vw Man 3
Degraus Lado Esquerdo



— **F6441**
Cód. Original: 2S2809118
Suporte Do Vw Man 2
Degrau Lado Direito



— **F6441A**
Cód. Original: 2S2809117
Suporte Do Vw Man 2
Degrau Esquerdo



— **F6442**
Cód. Original: 2S2809118A
Suporte Escada Vw Man 2
Degraus Lado Direito



— **F6442A**
Cód. Original: 2S2809117A
Suporte Escada Vw
Man 2 Degraus Lado
Esquerdo



SUA SEGURANÇA
é nosso destino

COMPATÍVEL COM A LINHA
VOLVO

SUPORTES COMPATÍVEIS COM LINHA VOLVO



F7851

Cód. Original: 21094403

**Suporte Entre Eixo
Para-Lama Volvo Fh**



F7852

Cód. Original: 20704440

**Suporte Central De
Sustentação Do Suporte Do
Para-Lama F7851 Volvo Vm**



F7833

**Suporte Do
Paralama Traseiro
Volvo Fh Até 2014**



F7882

Cód. Original: 3943319

**Suporte Central Do
Paralama Traseiro
Volvo Fh Até 2014**



F7883

Cód. Original: 8156753

**Suporte Paralama Traseiro Volvo
Fh Até 2014 Lado Direito**



F7883A

Cód. Original: 8156752

**Suporte Paralama Traseiro Volvo
Fh Até 2014 Lado Esquerdo**



F7894

Cód. Original: 8191288


**Suporte Do Paralama Dianteiro
Volvo Fh Até 2014 Lado Direito**



F7894A

Cód. Original: 8191287

**Suporte Do Paralama Dianteiro Volvo
Fh Até 2014 Lado Esquerdo**

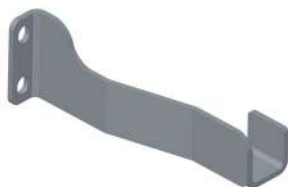

F7840

Suporte para o
Paralama Traseiro
do Volvo FH a partir
de 2015 Lado Direito



F7840A

Suporte para o
Paralama Traseiro do
Volvo FH a partir de
2015 Lado Esquerdo



F7841

Cód. Original: 24218996
Suporte para
Paralama do Volvo
FH 500 Traseiro Lado
Direito e Dianteiro
Lado Esquerdo



F7841A

Cód. Original: 24217505
Suporte para
Paralama do Volvo
FH 500 Traseiro Lado
Esquerdo e Dianteiro
Lado Direito



F7898

Cód. Original: 23730878
Suporte Externo
para o Paralama
Plástico do Volvo
FH a partir de 2015



F7899

Cód. Original: 23745207
Suporte Interno para
o Paralama Plástico
do Volvo FH a partir de
2015



F7842

Cód. Original: 24217503
Suporte do Paralama
Redondo da Tração
do Volvo FH 500



F7897

Cód. Original: 24221143
Suporte de Paralama
da Tração em Tubo
Quadrado do Volvo
FH500



F7895

Cód. Original: 24160701
Suporte Menor do
Suporte do Paralama
de Tubo Quadrado do
Volvo FH 500



F7896

Cód. Original: 24160689
Suporte Maior do
Suporte do Paralama
de Tubo Quadrado do
Volvo FH 500



F7870

Cód. Original: 8154851
Suporte Abraçadeira Curta Dianteira Volvo Fh/Nh



F7871

Cód. Original: 8154849
Reforço Abraçadeira Volvo Fh/Nh



F7872

Cód. Original: 8122465
Suporte Abraçadeira Traseira Longa Volvo Fh/Nh



F7873

Cód. Original: 21112824
Abraçadeira Curta Do Suporte De Paralama Volvo Fh/Nh




F7878

Cód. Original: 8129087
Abraçadeira Longa Do Suporte De Paralama Volvo Fh/Nh



F7879

Cód. Original: 8158256
Suporte De Fixação Da Sinaleira Volvo Fh/Nh

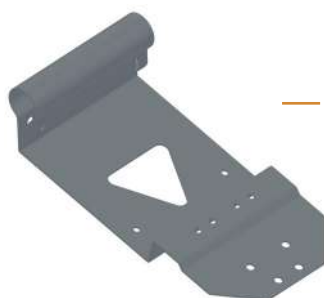

F7880

Suporte De Fixação Da Placa De Sinaleira Volvo



F7881

Cód. Original: 20822193
Suporte De Fixação Da Placa Traseira Do Volvo Fh




F7887

Cód. Original: 8154964 / 20563790
Suporte Abraçadeira Do Paralama Do Volvo Fh Traçado



F7888

Cód. Original: 8128440
Abraçadeira Do Paralama Volvo Edc / NI

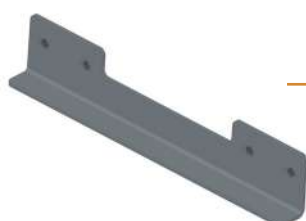

F7890

Cód. Original: 82143461
Suporte De Fixação Paralama Com Cabine Volvo Fh A partir De 2015



F7863

Cód. Original: 82318843
Suporte Estribo
Lado Direito Volvo
Fh (Euro 5)



F7863A

Cód. Original: 82318835
Suporte Estribo Lado
Esquerdo Volvo Fh
(Euro 5)



F7866

Cód. Original: 82355197
Suporte Estribo
Lado Direito Volvo
Fh (Euro 5)



F7866A

Cód. Original: 82174599
Suporte Estribo
Lado Esquerdo
Volvo Fh (Euro 5)




F7867

Cód. Original: 82366526
Suporte Do Estribo
Lado Direito Volvo
Fh (Euro 5)




F7867A

Cód. Original: 82145213
Suporte Do Estribo
Lado Esquerdo Volvo
Fh (Euro 5)

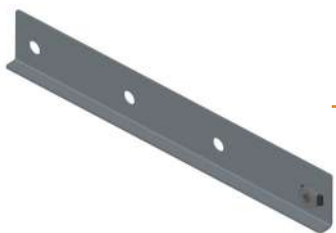

F7889

Cód. Original: 20398232
Suporte Estribo
Fixação Paralama
Volvo Fh Até 2014
Lado Direito

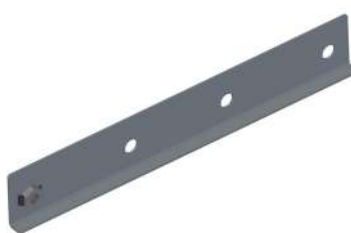

F7889A

Cód. Original: 20398231
Suporte Estribo
Fixação Paralama
Volvo Fh Até 2014
Lado Esquerdo



— **F7769**
Cód. Original: 422217
**N10 Bucha Coletor
Descarga Volvo (Euro 3)**



— **F7853**
Cód. Original: 8124203
**Suporte Alternador
(Para Regulagem) -
Volvo-N10/N12 Até
84 NI10/NI 12 Até 91
Volvo (Euro 3)**



— **F7854**
Cód. Original: 8155731
**Abraçadeira
Plataforma Paralama
Volvo (Euro 3)**



— **F7864**
Cód. Original: 84213822
**Suporte Degrau
Estribo Volvo Fh
(Euro 5)**



— **F7891**
Cód. Original: 84228563
**Suporte De Fixação
Do Estribo Volvo Fh A
partir De 2015 Lado
Direito**



— **F7891A**
Cód. Original: 84228559
**Suporte De Fixação
Do Estribo Volvo Fh A
partir De 2015 Lado
Esquerdo**




— **F7893**
Cód. Original: 20360786
**Suporte Central Do
Estribo Do Volvo
Fh Até 2014 Lado
Direito**




— **F7893A**
Cód. Original: 20360786
**Suporte Central Do
Estribo Do Volvo
Fh Até 2014 Lado
Esquerdo**



— **F2214**
Suporte Da Placa
Menordianteira Volvo
Fh Com Kit De Fixação

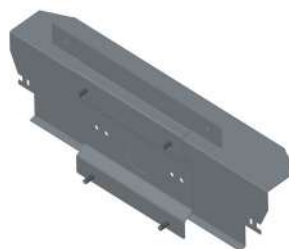


— **F7855**
Cód. Original: 21716921
Suporte Lanterna
Volvo Fh (Euro 5)

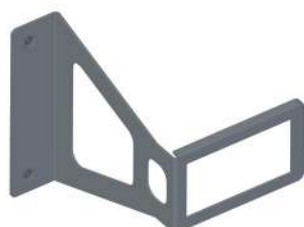

— **F7858**
Cód. Original: 21715296
Suporte Lanterna Lado
Direito Volvo Fh (Euro 5)



— **F7860**
Cód. Original: 21094409
Suporte Lanterna
Traseira Lado Direito/
Esquerdo Volvo Fh
(Euro 5)

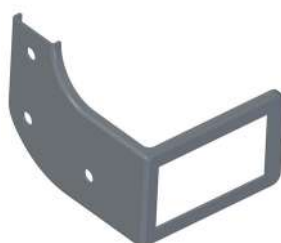

— **F7861**
Cód. Original: 21094409
Suporte Lanterna
Lado Direito Volvo
Fh (Euro 5)



— **F7861A**
Cód. Original: 21244615
Suporte Lanterna Lado
Esquerdo Volvo Fh
(Euro 5)



— **F7884**
Cód. Original: 21094407
Suporte Lanterna Traseira
Do Paralama Volvo Fh A
partir De 2015



— **F7885**
Suporte Da Placa Maior
Dianteira Volvo Fh Com
Kit De Fixação



— **F2117**

Cód. Original: 3944692
**Reparo Da Barra
Estabilizadora Fh12
Até 2003**




— **F7835**

Cód. Original: 20589234
**Suporte De Fixação Do
Parachoque Volvo Vm
210/220/240/260/
270/310/330**




— **F7850**

**Suporte Do
Parachoque Volvo
Vm (Euro 5)**

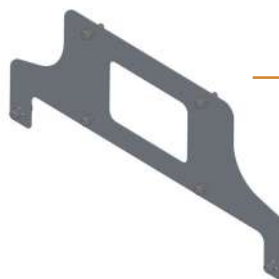

— **F7886**

**Suporte Placa Traseira
C/Kits De Fixação Do
Volvo Fh A partir De 2015**

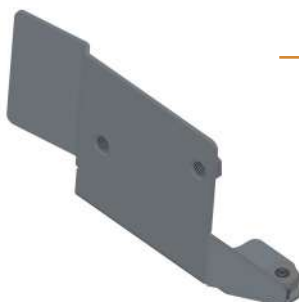

— **F7892**

Cód. Original: 20737976
**Suporte De Fixação Do
Parachoque Volvo Vm
Lado Direito**




— **F7892A**

Cód. Original: 20737975
**Suporte De Fixação Do
Parachoque Volvo Vm
Lado Esquerdo**




— **F7832**
Régua De Fixação
Parabarro Volvo Fh A
partir De 2015 560Mm

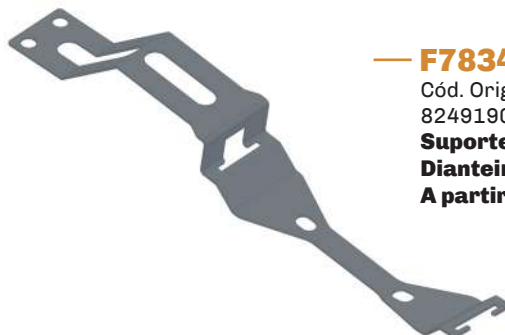

— **F7834**
Cód. Original: 82466509 /
82491903 / 82491908
Suporte Da Grade
Dianteira Do Volvo Fh
A partir De 2015



— **F7859**
Cód. Original: 23187237
Régua De Fixação Parabarro
600Mm Volvo Fh (Euro 5)

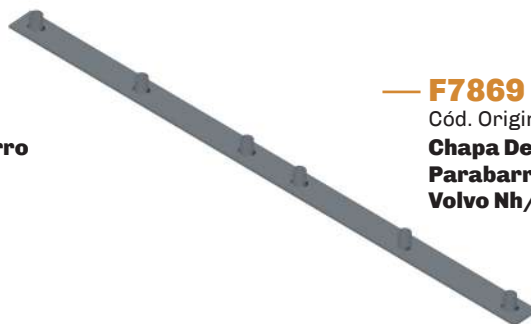

— **F7869**
Cód. Original: XXXXX
Chapa De Fixação
Parabarro 625Mm
Volvo Nh/Fh



— **F7875**
Cód. Original: 20766125
Suporte Parachoque Volvo
Vm 270 Lado Direito




— **F7875A**
Cód. Original: 20766124
Suporte Parachoque
Volvo Vm 270 Lado
Esquerdo



— **F7876**
Cód. Original: 84024437
Suporte Parachoque Volvo
Vm Lado Direito/Esquerdo



— **F7877**
Cód. Original: 20429562
Suporte Da
Fechadura Do Capo
Volvo Fh Até 2010

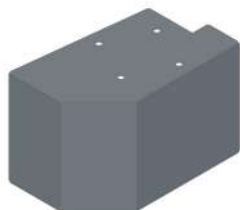

— **F7856**
Suporte Para Proteção
Da Valvula De Ar Volvo
Fh (Euro 5)



— **F7857**
Defletor Bolsa De Ar Da
Cabine Lado Direito Volvo
Fh (Euro 5)



— **F7862**
Cód. Original: 22887411
Suporte Mangueira
De Ar Valvula Volvo Fh
(Euro 5)



— **F7868**
Cód. Original: 21465755
Suporte Mangueira
Volvo Fh (Euro 5)



— **F7874**
Cód. Original: 20541198/21192017
Travessa Frontal Do
Radiador Volvo Fh

[illegible]

CONHEÇA A FADO

Leia o QR Code e assista o vídeo institucional no  YouTube



FAÇA O SEU ORÇAMENTO:



(54) 3291.1507



(54) 99200.5195



pedido@fado.com.br



www.fado.com.br

VRS 315 Km 3,9 nº 718 São Marcos/RS Cep 95190-000



fadoautopecas



fadoautopecas